


Zentrierspik­e AS 13

Mü­heloses und punktgenaues Anbo­hren mit der
Diamant - Kernbohrmaschine DK 13

Typ	Bohrkronenlänge
AS 13.200	190 - 250 mm
AS 13.300	230 - 350 mm
AS 13.400	360 - 480 mm

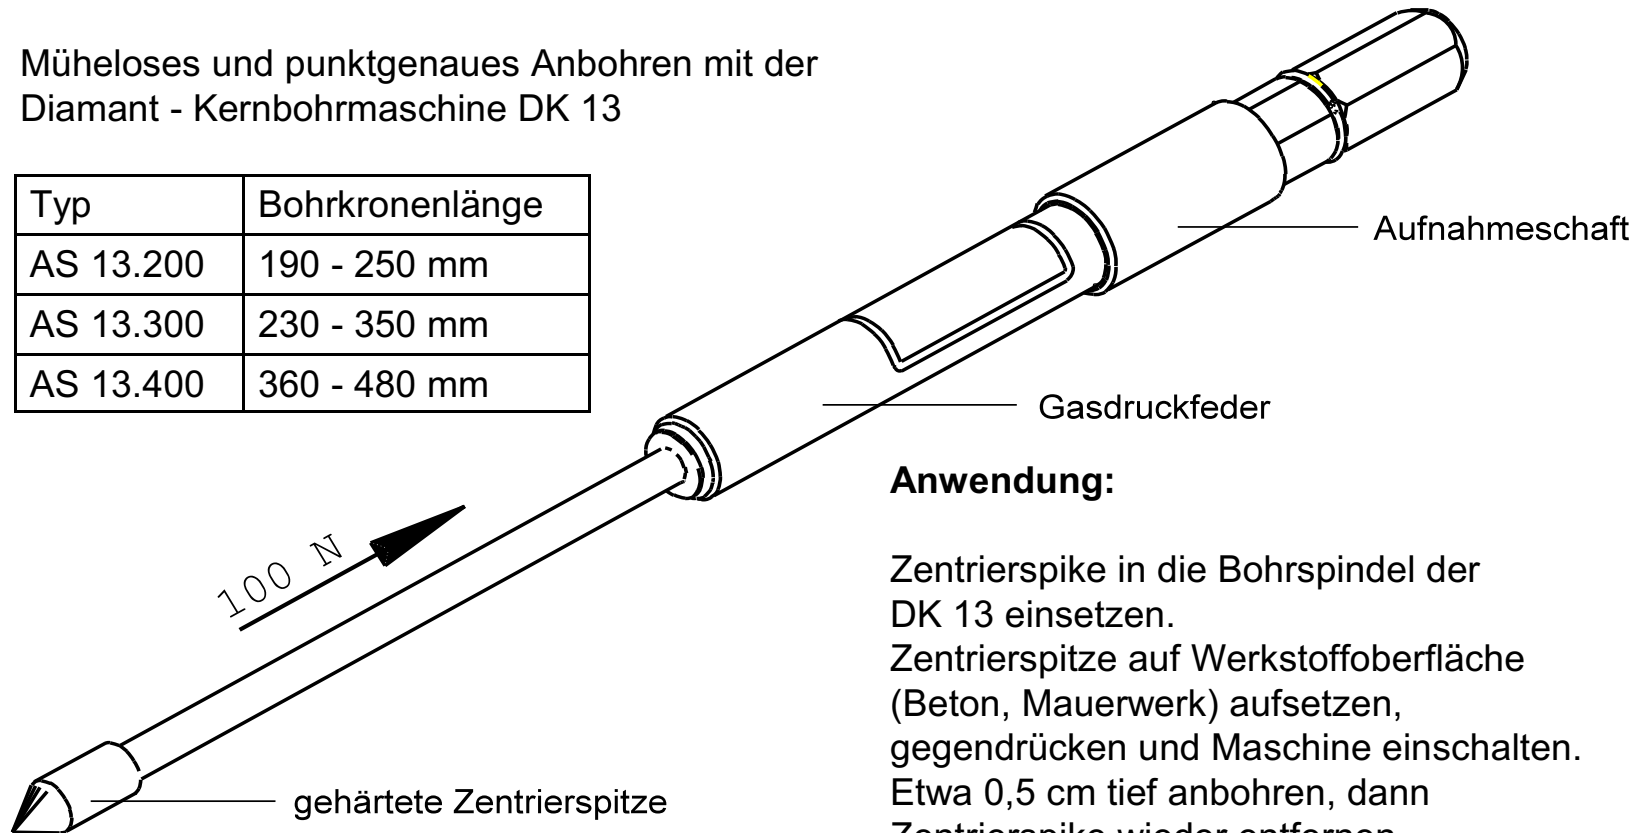

Anwendung:

Zentrierspik­e in die Bohrspindel der
DK 13 einsetzen.

Zentrierspitze auf Werkstoffoberfläche
(Beton, Mauerwerk) aufsetzen,
gedrückt und Maschine einschalten.
Etwa 0,5 cm tief anbo­hren, dann
Zentrierspik­e wieder entfernen.